

伊勢原市民文化会館 照明 資料

大ホール

調光卓	μ-FILE プレシュート(MARUMO)
プリセット	80本x3段(160本x1段切替可能)
サブマスター	注※チャンネルマスター設定機能無し
シーン	0~999(1ページ/20シーン)注※CUE No.0.5=CUE No.1に書き換えられてしまいます
チェイス	0~99(1パターン/1~99ステップ)
外部記憶装置	FD3.5type
DMX	客席 4系統(IN)・平行15A 4回路(17列真ん中付近)
	下上袖前 各2系統(OUT) ※(大臣付近)
	舞台上上奥 各2系統(OUT) ※(LH回路)
	注☆パッチアウト不可

PINSPOT	クセノン(2003SR)2kw x2
	注☆ピンルームにピン増設不可

移動機材

注☆大・小ホール兼用 注☆機材は基本的に大ホールで管理					
	容量	台数	メーカー	重量(kg)	備考
フレネル	1000w	6	MARUMO MSII	8	
	500w	12	MARUMO MSM604	3.9	
トツ	500w	4	MARUMO CEC	4.8	
	500w	12	MARUMO T-1	3	
FQ	1500w	12	MARUMO	4.7	
	500w	8	MARUMO	2.2	
PAR	500w(N)	12	MARUMO SPHII	2.8	
	500w(M)	12	MARUMO SPHII	2.8	
RIKURII(36°) (50°)	750w	12	MARUMO	7.8	
	750w	4			
※レンズ各2個ずつ(19°・36°・50°)					
ITO	650w	※18	東京舞台照明	4.1	アイリス付きのもの
※大ホールトーマンタルx4・小ホールS.S箇所x2					
ITOセントレスマシン		8	東京舞台照明	1	
ミニブル 2灯	1000w	8	RDS	1.7	
ミニブル 9灯	1500w	2		6.9	
マシンスポット(RDS)	1000w	2	RDS EQS	13	
ディスクマシン(RDS)		2	RDS EDM	6.1	
スパイラルマシン(RDS)		2	RDS ESM	4.2	
※レンズ各2個ずつ(4・6・8・10)					
オーロラマシン	1000w	1	MARUMO		
波マシン	1000w	3	MARUMO	10.7	
ストロボ		2	東京舞台照明 KM-14	5.1	
スピナー	250w	8	日本応用光学	8.5	
ミラーボール(楕円)		1		5	
ミラーボール(2尺)		1		17	
星球		1式	MARUMO		
LPAR-7(LED)	290w	12	東京舞台照明	5.4	8chモード設定
スモークマシン(水性)	560w	1	ANTARI F1FAZER		※ジュース代別途
S.S (旧トツ)	1000w	※上下10本ずつ	MARUMO		


その他

空スタンド	※小ホール x4	6	
ハイススタンド		4	
ハンガー			
ボーダーハンガー		10	
三連トンボ		6	
オベタ	※小ホール アルミベースx19	24	
バンドア 8インチ(旧機材用)	※小ホール x2	10	
6インチ(旧機材用)		4	
バンドア(LPAR-7専用)		12	
			※専用フロスト 有







UH#71#72#63#22(500w)
LH#72#59#22#40(300w)

最大荷重
●1~4Sus(手引き)・・・シズ枠空きスペース分
●空バトン(手引き)・・・300kg
●ProSus(電動)・・・450kg
※ウエイト・・・1個/10kg

UH#71#72#63#22(500w)
●文字幕共吊り
※空き回路無し・吊り込み用バトン無し
※手引き

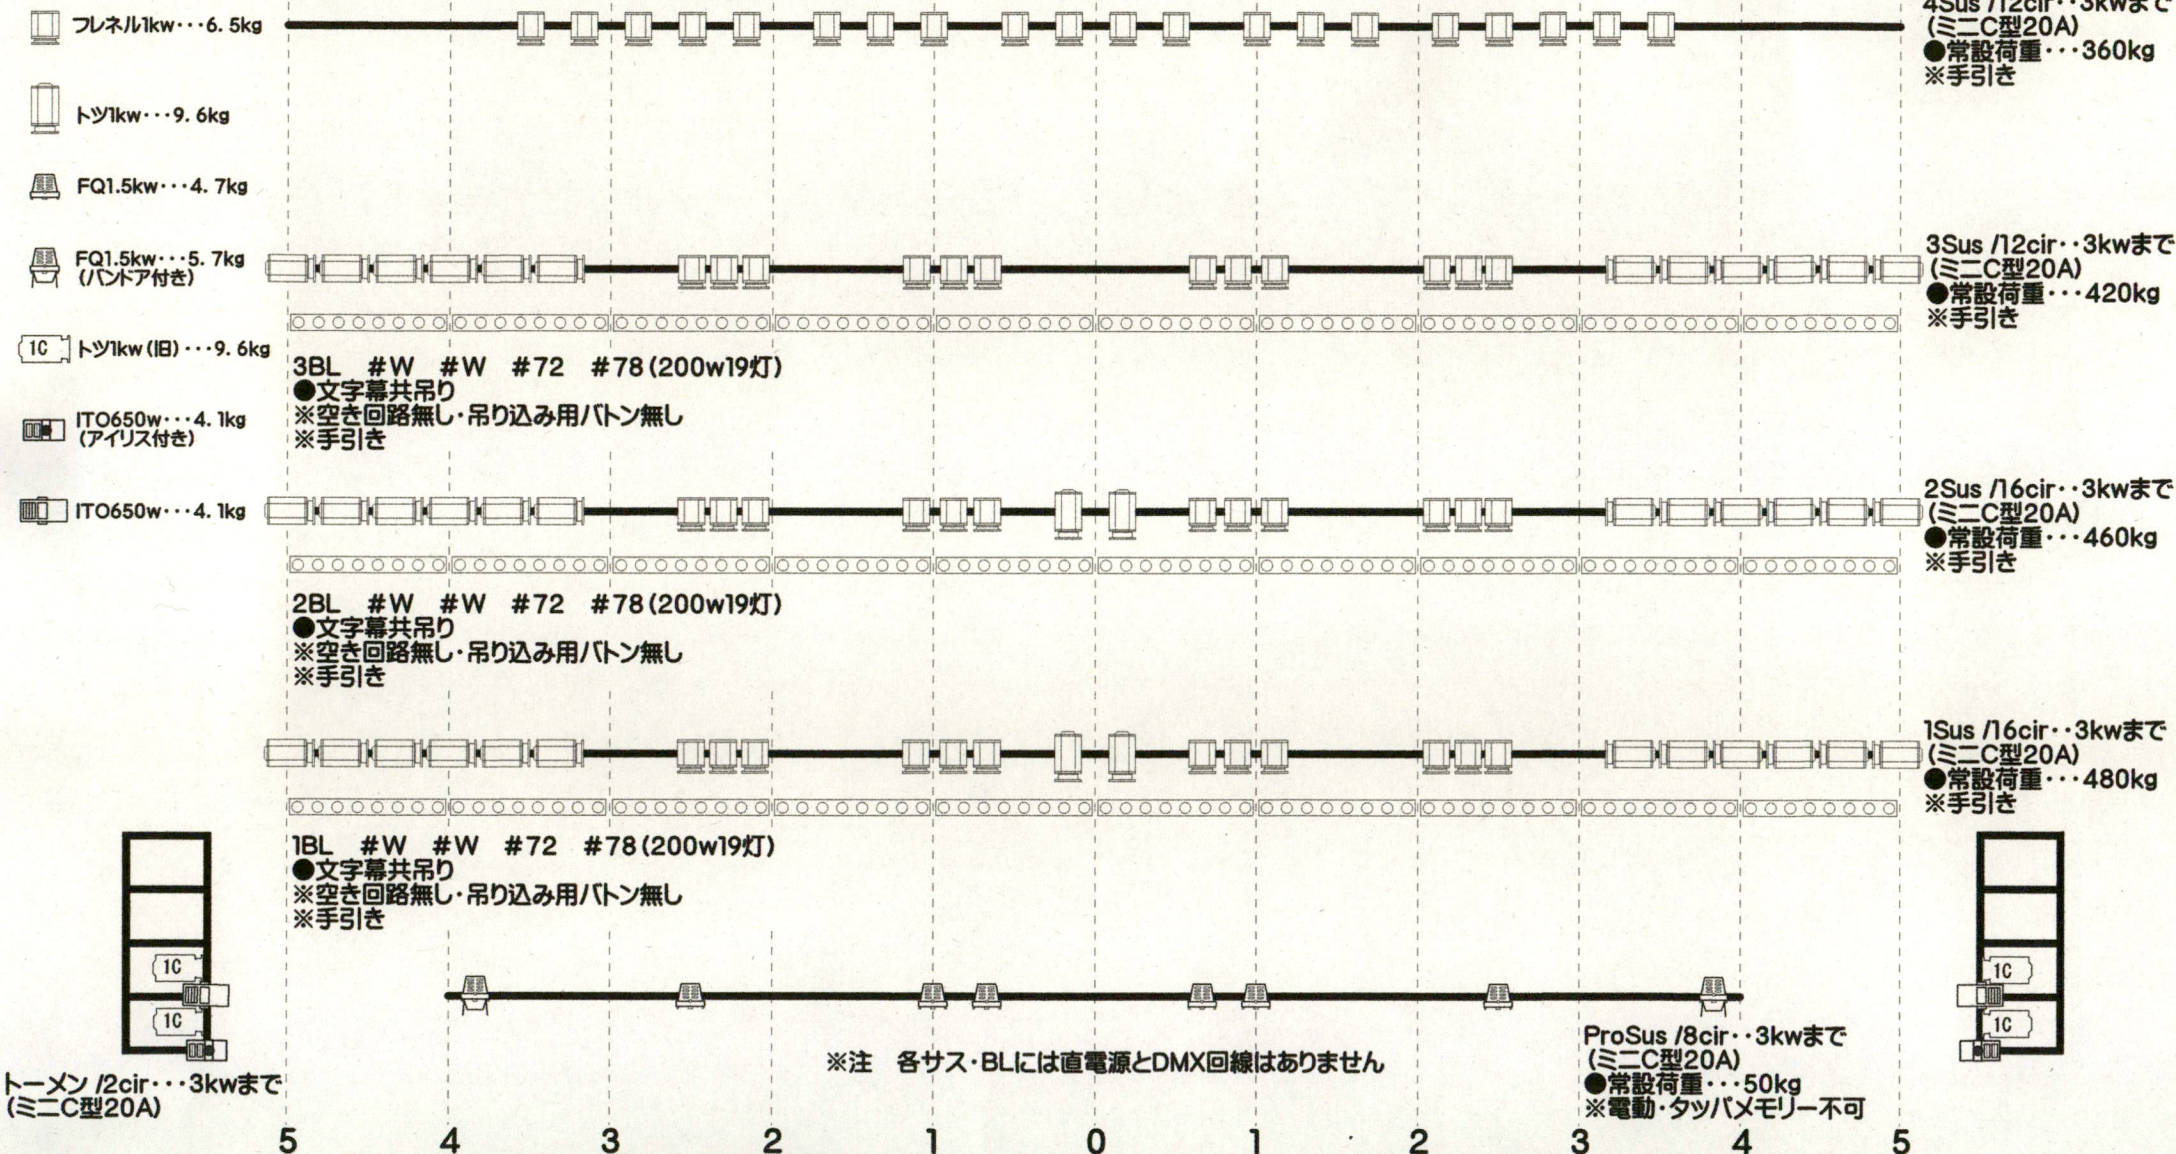

Title	伊勢原市民文化会館 大ホール照明基本仕込み図	DATE	2022 11・19現在	文化会館管理事務所 TEL0463-92-2300 FAX0463-94-8400
-------	---------------------------	------	-----------------	---

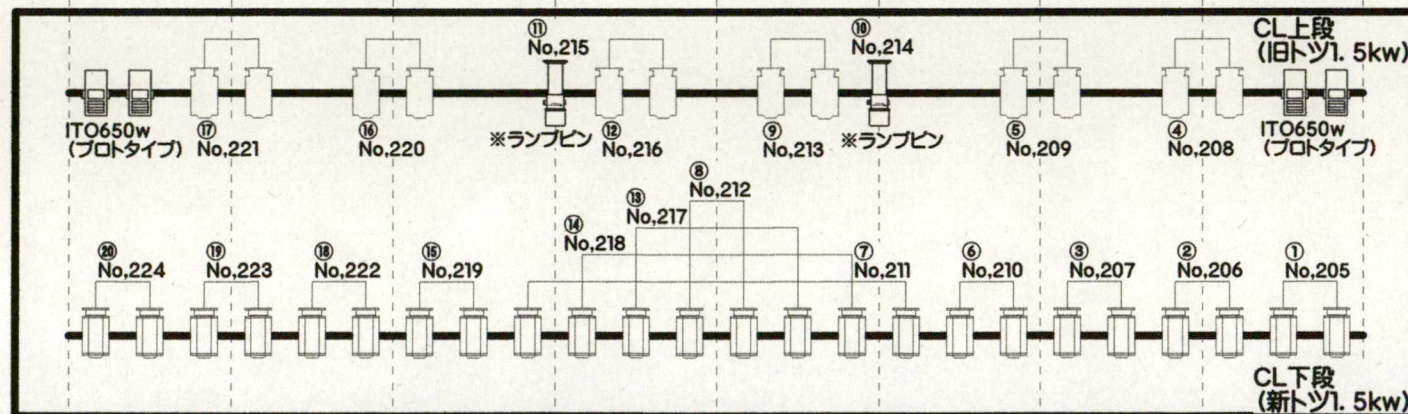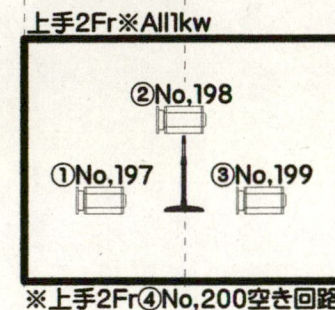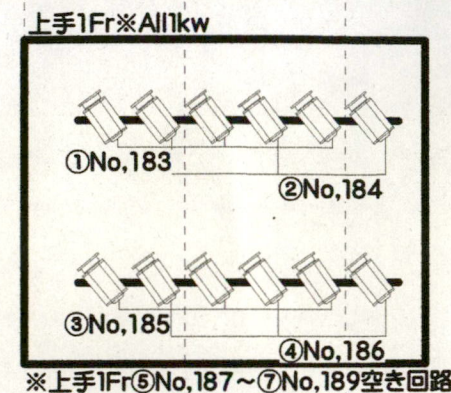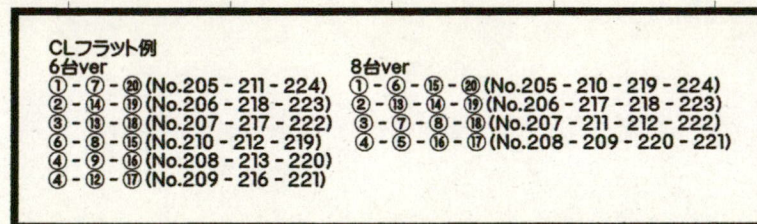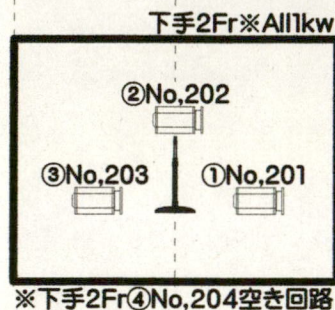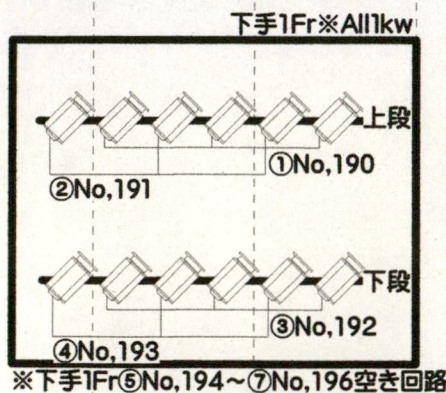

負荷名称		DMX No.	負荷名称		DMX No.	負荷名称		DMX No.
1BL	上下①#W	1	2S	⑪	51	天反	第2天反①	101
	上下②#W	2		⑫	52		第2天反②	102
	上下③#72	3		⑬	53		第2天反③	103
	上下④#78	4		⑭	54		第2天反④	104
	中①#W	5		⑮	55	F	①	105
	中②#W	6		⑯	56		②	106
	中③#72	7		⑰	57		③	107
	中④#78	8		⑱	58		④	108
2BL	上下①#W	9	3S	⑲	59	花道 F	上①	109
	上下②#W	10		⑳	60		上②	110
	上下③#72	11		㉑	61		下①	111
	上下④#78	12		㉒	62		下②	112
	中①#W	13		㉓	63	花道 FC	上①	113
	中②#W	14		㉔	64		上②	114
	中③#72	15		㉕	65		下①	115
	中④#78	16		㉖	66		下②	116
3BL	上下①#W	17	4S	㉗	67	FC前	①	117
	上下②#W	18		㉘	68	FC中	②	118
	上下③#72	19		㉙	69		①	119
	上下④#78	20		㉚	70	FC中	②	120
	中①#W	21		㉛	71		③	121
	中②#W	22		㉜	72	FC 上手	④	122
	中③#72	23		㉝	73		①	123
	中④#78	24		㉞	74		②	124
1S	①	25		㉟	75		③	125
	②	26		㊱	76		④	126
	③	27		㊲	77		⑤	127
	④	28		㊳	78		⑥	128
	⑤	29		㊴	79		⑦	129
	⑥	30		㊵	80		⑧	130
	⑦	31	UH	上①#71	81		⑨	131
	⑧	32		上②#72	82		⑩	132
	⑨	33		上③#63	83	FC 下手	①	133
	⑩	34		上④#22	84		②	134
	⑪	35		中上①#71	85		③	135
	⑫	36		中上②#72	86		④	136
	⑬	37		中上③#63	87		⑤	137
	⑭	38		中上④#22	88		⑥	138
	⑮	39		中下①#71	89		⑦	139
	⑯	40		中下②#72	90		⑧	140
	⑰	41		中下③#63	91		⑨	141
	⑱	42		中下④#22	92		⑩	142
2S	①	43		下①#71	93	FC 後方 上手	①	143
	②	44		下②#72	94		②	144
	③	45		下③#63	95		③	145
	④	46		下④#22	96		④	146
	⑤	47	天反	第1天反①	97	FC 後方 中	①	147
	⑥	48		第1天反②	98		②	148
	⑦	49		第1天反③	99		③	149
	⑧	50		第1天反④	100		④	150

負荷名称		DMX No.	負荷名称		DMX No.	備考欄
FC 後方 下手	①	151	2FR 1kw	下①	201	DMX OUT(合計8系統) 下手袖コンセント盤(大臣付近) 2系統 上手袖コンセント盤(大臣付近) 2系統 舞台下手奥(LH回路付近) 2系統 舞台上手奥(LH回路付近) 2系統 ※舞台上にDMX INはありません
	②	152		下②	202	
	③	153		下③	203	
	④	154		下④※空回路	204	
LH	上①#72	155	CL 1.5kw ※上段旧凸	①	205	DMX IN(合計4系統) 客席17列目(中通路中央付近) 4系統 ※客席内にDMX OUTはありません ※平行15A 4回路がすぐ横にあります
	上②#59	156		②	206	
	上③#22	157		③	207	
	上④#40	158		④※	208	
	下①#72	159		⑤※	209	※パッチアウトは出来ません
	下②#59	160		⑥	210	
	下③#22	161		⑦	211	
	下④#40	162		⑧	212	
TL	上①	163		⑨※	213	CLフラット例 6台6色 ①/⑦/②④(No.205/211/224) ②/④/⑨(No.206/218/223) ③/⑤/⑩(No.207/217/222) ⑥/⑧/⑬(No.210/212/219) ④/⑨/⑬(No.208/213/220) ⑤/⑩/⑭(No.209/216/221)
	上②	164		⑩ランプピン	214	
	下①	165		⑪ランプピン	215	
	下②	166		⑫※	216	
袖 コン セント 盤	上①	167		⑬	217	8台4色 ①/⑥/⑬/②④(No.205/210/219/224) ②/⑥/⑬/⑨(No.206/217/218/223) ③/⑦/⑩/⑬(No.207/211/212/222) ④/⑤/⑬/⑭(No.208/209/220/221)
	上②	168		⑭	218	
	上③	169		⑮	219	
	上④	170		⑯※	220	
	下①	171		⑰※	221	
	下②	172		⑱	222	
	下③	173		⑲	223	
	下④	174		⑳	224	
FS (プロセス)	①	175	客電 (10列)	①	225	客電 数字が大きい方が客席前方で小さい方が客席 後方となります (客電⑩[No.234]が客席一列目 客電①[No.225]が客席最後尾)
	②	176		②	226	
	③	177		③	227	
	④	178		④	228	
	⑤	179		⑤	229	
	⑥	180		⑥	230	
	⑦	181		⑦	231	
	⑧	182		⑧	232	
1FR 1kw	上①上段	183	予備	⑨	233	
	上②上段	184		⑩	234	
	上③下段	185	FL ※客席 蛍光灯 使用出来 ません	1	235	
	上④下段	186		2	236	
	上⑤※空回路	187		①	237	
	上⑥※空回路	188		②	238	
	上⑦※空回路	189		③	239	
	下①上段	190		④	240	
	下②上段	191		⑤	241	
	下③下段	192		⑥	242	
	下④下段	193		⑦	243	
	下⑤※空回路	194		⑧	244	
	下⑥※空回路	195	予備	1	245	
	下⑦※空回路	196		2	246	
2FR 1kw	上①	197		3	247	
	上②	198		4	248	
	上③	199				
	上④※空回路	200				