



ラインシー[®]


L I N E C Y

折りたたみ式 プール

日本語取
扱説明書



各部の名称

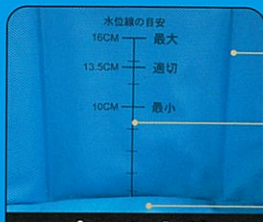

側面ボード

水位線の目安

プールの底面

プール本体




ネジ止め

注水口/排水口

連結サークル

キャップ

排水栓の外側

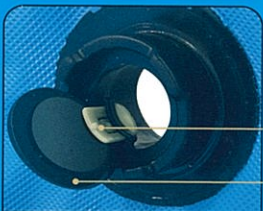

水圧カバーロック

水圧カバー

排水栓の裏側



連結キャップ

スイッチ

ホースの取り付け口

(内径15mm×外径20mm
の一般水道用ホースに対応)

アダプター

ご使用方法

注水について

注意事項

- 小さいお子供を絶対に一人で遊ばせないで下さい。事故の原因になりますので、保護者の伴いが必要になります。
- プールの排水栓の裏側部分に突起があるため、使用時には頭や足をぶつけないように気をつけてください。
- ペットちゃんが噛んだり爪でひっかいたりしないようご注意ください。水漏れなどの原因となります。
- わんぱく盛んなペットちゃんが製品を誤飲する恐れがありますので、噛みだしたらすぐ使用を中止してください。
- 海上や川の上に浮かべて、使うことは避けてください。この商品は浮かべるボート製品ではありません。
- 高温、高圧、鋭い、直火、煙火マーク付け、窪み、崩壊しやすい場所や物体に接触したり、近づけることを避けてください。製品やペット、人に傷害を受けることを防止します。
- プールの底面に鋭いものを置かないでください。使用寿命を延長するために、ご使用の時は平らな所においてください。
- 100%満水しないでください。溢れだし周りの環境に対して、影響をもたらす恐れがあります。注水の水位を水位線の目安の「最小」から「最大」まで控えてください。
- 水を張った後はプールを引っ張ったり持ち上げたりしないでください。破損の原因となります。



1 平らな地面を選んでレジャーシートやクッションマットなどを地面に敷く。



2 プールをクッションの上に広げて、底面を平らに側面を直立に整理する。



3 連結サークルをネジ止めの外側にかけることを確認する。

※連結サークルをネジ止め内側にかけると隙間が生じるので、水漏れの原因になります。



アダプターを使用しない場合

排水口にキャップを締めるまで時計回りに回転させる。



アダプターを使用する場合

排水口に連結キャップを締めるまで時計回りに回転させて、そしてスイッチが回せない所まで時計回りに回転させる。



5 プールに注水する。


※60℃を超えるお湯は避けてください。

安全にご使用していただくために

取扱説明書本文に出てくる警告・注意事項の部分は製品をお使いいただく前に注意深く読み、よく理解してご使用ください。取扱説明書は、いつでも取り出せるところに保管してください。

使用上の準備


- 1 ペットちゃんの爪を切って、爪先を滑らかにまで磨いてからご使用してください。
- 2 お買い求めになられたプールの裏側は一度、綺麗にお洗濯をされてからご使用ください。淡水で洗い流しまたは中性洗剤を使い、洗浄してから柔らかい布で拭いてください。ブラシ、特にワイヤーボールやその他鋭い補助ツールで清浄することは絶対に避けてください。

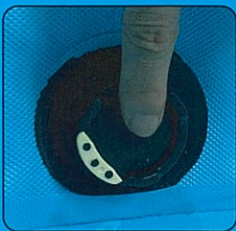

6 水が水圧カバーに当たるまで指で水圧カバーをキャップの方向へ押し付ける。



7 水が水圧カバーを超えたら、指を水圧カバーから離す。

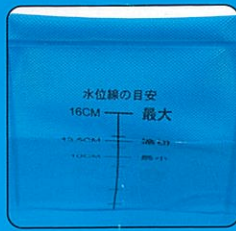

8 水位線の目安の「適切」まで注水する。
※注水の水位を水位線の目安の「最小」から「最大」まで控えてください。



【重要】

6 直射日光を避けて風通しの良いところで陰干しをする。

※水分・水気が残ったまま保管するとカビ・ニオイの原因となります。

排水について

注意事項

- 水を抜くときは必ず排水栓から排水してください。水が少なくなったらプールの隅をゆっくり傾けて排水してください。排水栓を使用できない場合は小さな洗面器等で水をすくって排水してください。
- 貯水量が多いので、周りの環境に影響しないように、適切な場所を選んで排水してください。
- ご使用後に乾いた布等で全体的に水分を拭き取ってから、直射日光を避けて風通しの良いところで陰干しをしてください。水分・水気が残ったまま保管するとカビ・ニオイの原因となります。



アダプターを使用しない場合

キャップが排水口から取れるまで反時計回りに回転させる。



アダプターを使用する場合

ホースの取り付け口にホースを取り付けて、スイッチが回せない所まで反時計回りに回転させる。



アダプターを使用しない場合

排水栓の外側から水圧カバーロックを水圧カバーをずっと開けた状態で押し出す。



アダプターを使用する場合

排水栓の裏側から水圧カバーを開けながら、水圧カバーロックを水圧カバーがずっと開けた状態で引き出す。



3 簡単に排水できる。



4 水が排出できなくなったら、プールを排水栓の方向へゆっくり傾けて排水する。



アダプターを使用しない場合

排水し尽くしたら、乾いた布などでプールの全体の水分を拭き取る。



アダプターを使用する場合

排水し尽くしたら、連結キャップが排水口から取れるまで反時計回りに回転させて取り外す、乾いた布などでプールの全体の水分を拭き取る。

折り畳み方について

注意事項

- 乾燥した日陰の場所で保管してください。長時間日光に晒すことを避けてください、製品の損壊や色褪せ、使用寿命の短縮をもたらします。



1 折り畳み前に乾燥である状態を確認ください。



2 排水栓にある側面ボードを始めに。(固定が動かない)



3 次に2つのボードを単位にして次のボードに折りつけます。(プールの底面もともに整理してください)



4 折畳式扇子のように折り畳んだ部分を次の単位に折りつけて。(底面もともに整理し)



5 繰り返して5回折りつける。



6 プールの底面を鉛筆の形状のようにでき上がりです。



7 プールの底面を内側ボードに折りつけての間に挟んで隠します。



8 付属の収納袋やその他の包装袋に入れて。



9 乾燥した蔭の場所で保管してください。

保証書

※保証対象：弊社からご購入された製品に限ります。

※保証方法：交換または返金できます。

LINEで質問

総合サポート・お問い合わせ窓口

下記の「QRコード」をスキャン



LINE公式アカウント: LINECY